


elgardo

MOD DI UNA BREADBOARD CON BASE

16 June 2011


Dopo aver comprato una breadboard con base, ho voluto collegare direttamente l'alimentazione e la massa dalla breadboard agli spinotti della base.

1-Svitare le viti posteriori, e estrarre la breadboard, togliere un pezzo di gomma e saldare un filo alla barra in metallo per ogni entrata/uscita.

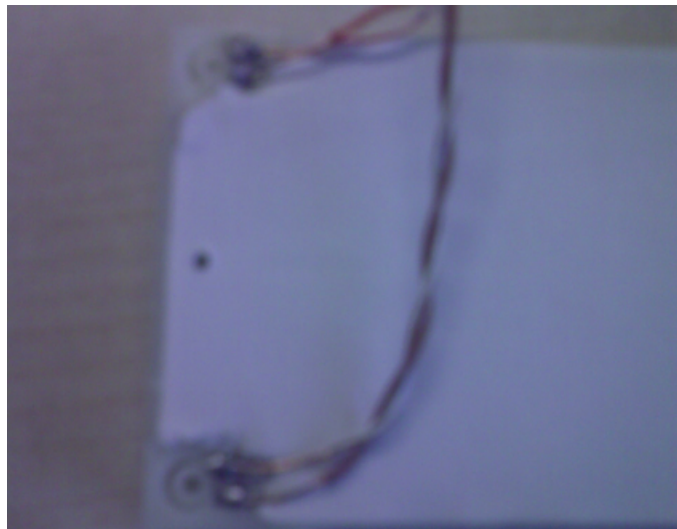


Schermata 2011-06-16 a 16.21.55.jpg

2-"Sporcare" un po la punta del saldatore con dello stagno, e far fondere la guaina dei due fili di massa insieme e saldarli con lo stagno già presente sulla punta e tagliare uno dei due fili di massa dopo la saldatura.

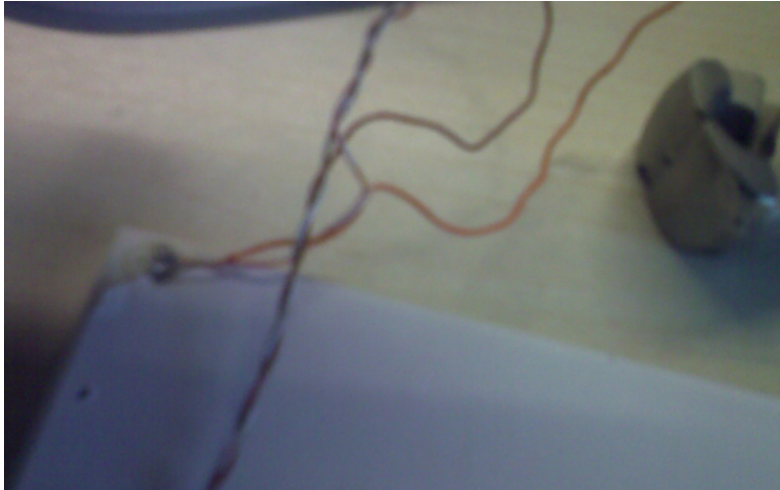


Schermata 2011-06-16 a 16.28.21b.jpg

3-Riavvitare la breadboard alla base facendo passare i fili sopra, o in alternativa, forare con un trapano la base e fare attraversare i fili sotto la base, poi infilare negli spinotti i fili, tagliare la parte in eccesso, sguainare 2cm di filo e arrotigliare intorno allo spinotto.

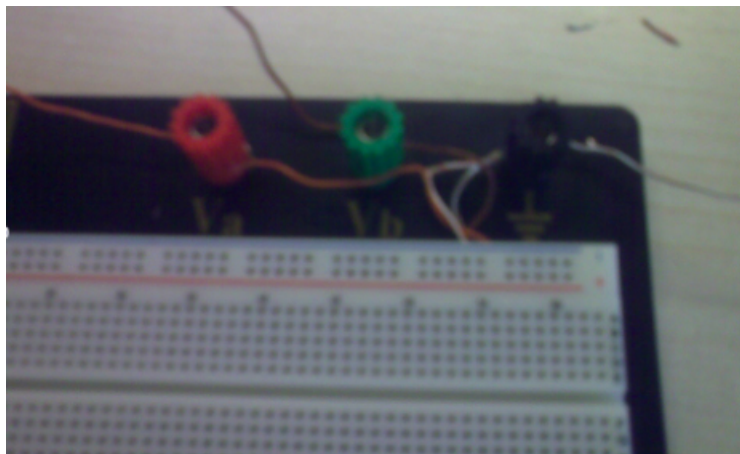


Schermata 2011-06-16 a 16.41.54c.jpg

Come si può vedere la breadboard si è alzata di poco.

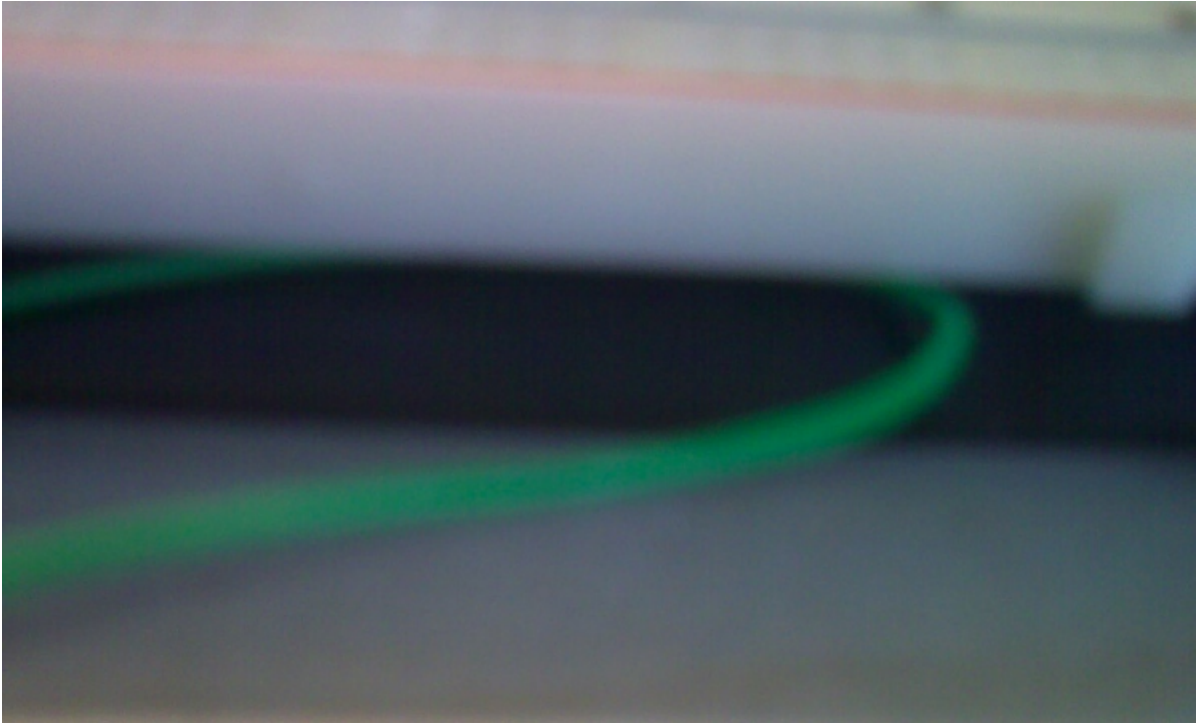

Schermata 2011-06-16 a d.jpg

E non ci sono stati contatti tra le i fili di massa e le alimentazioni.

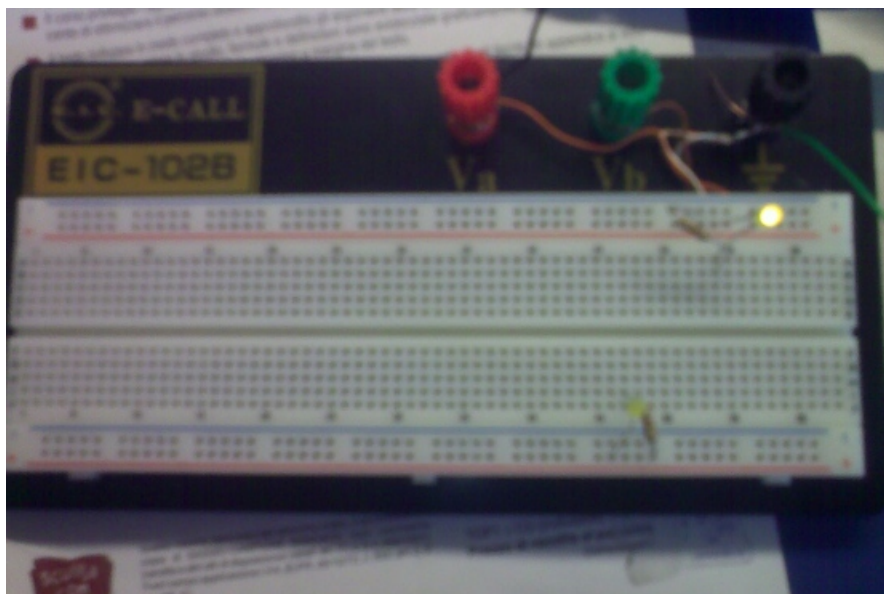

Schermata 2011-06-16 a 16.49.25e.jpg



Schermata 2011-06-16 a 16.50.06f.jpg

Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Elgardo:mod-di-una-breadboard-con-base>"